

MANUAL DE SERVICIO

LAVARROPAS AUTOMÁTICO CARGA SUPERIOR ESLABÓN DE LUJO AWR680/3

ÍNDICE

Características Técnicas	Pág. 2
Vistas Explosivas y Listado de Componentes	Pág. 3 – 7
Circuito Eléctrico	Pág. 8
Diagrama de Cableado	Pág. 9
Testeo de Service	Pág. 10

Código del Manual: 4801 729 37418 Lanzamiento del Producto: Septiembre 2000

Preparó	Revisó	Aprobó	Vigencia	
Norberto Di Ferro Gastón Etcheverry		Ing. Pablo Feresini	26/09/00	


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.

Versión del Producto:


1.	Espec	eificaciones Eléctricas:		
	a) b) c) d) e) f) g) h)	Tensión Oscilación de tensión permisible Frecuencia Intensidad de corriente Llave térmica para instalación Potencia Potencia de resistencia Consumo máximo sin calentamiento Consumo de resistencia	220 198 a 242 50 6.8 10 456 1500 0.224 1.1	V V Hz A W W kW kW
2.	Dimer	nsiones:		
	a) b) c) d)	Alto Alto con tapa abierta Ancho Profundidad	100 130 56 56	cm cm cm
3.	Peso:			
	a) b)	Con embalaje Sin embalaje	47 40	kg kg
4.	Espec	rificaciones Hidráulicas:		
	a)	Manguera de desagote i) Altura mínima del sifón ii) Altura máxima del sifón	85 120	cm cm
	b)	Carga de agua i) Presión de agua mínima ii) Presión de agua máxima	0.2 8.0	kgf/cm ²
5.	Const	umo de agua por ciclo:		
	a)	Lavado profundo i) nivel bajo ii) nivel medio iii) nivel alto	165 240 265	
	b)	Lavado normal i) nivel bajo ii) nivel medio iii) nivel alto	130 190 210	
	c)	Lavado económico i) nivel bajo ii) nivel medio iii) nivel alto	65 95 105	! ! !
_			E1440.00DDDE1	

EWQ22BBDEL

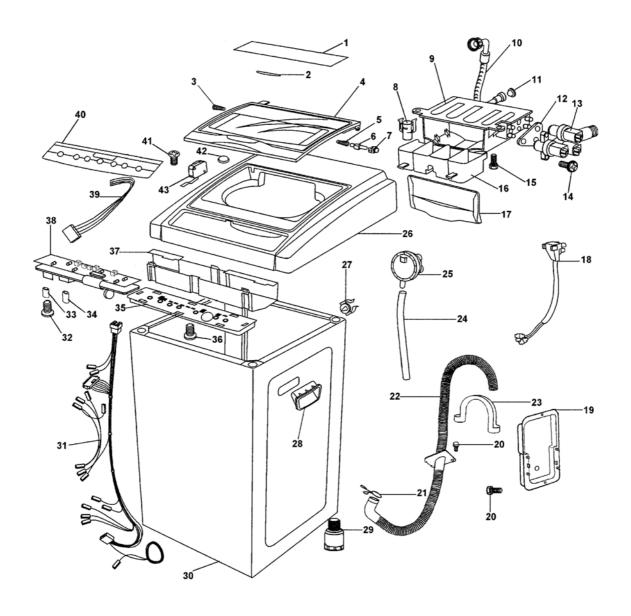

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
1	0145217174	Etiqueta tapa móvil
2	0145217179	Emblema
3	0149227033	Resorte eje articulación izquierdo
4	0144017287	Conjunto visor tapa de máquina
5	0149227032	Resorte eje articulación derecho
6	0153577071	Eje bisagra
7	0153237064	Buje bisagra de puerta
8	326006741	Sifón
9 10	0141847564 326002674	Cubeta fija
10	320002074	Manguera de carga
11	0148057034	Filtro manguera de carga
12	0146667461	Junta electroválvula
13	0128127016	Electroválvula
14	0150217373	Tornillo
15	0150217366	Tornillo
16	0141847565	Cubeta móvil
17	0149867117	Manija cubeta móvil
18	0132117247	Cable y ficha
19	0146277576	Tapa
20	0150217365	Tornillo
21	0140447768	Abrazadera
22	326010067	Manguera de desagote
23	326002107	Curvador manguera de desagote
24	326007836	Tubo de presostato
25	0127127129	Presostato
26	0144017291	Cubierta superior
27	0140447705	Soporte manguera de desagote
28	326004688	Empuñadura gabinete
29	0146247045	Pie nivelador
30	0144017297	Gabinete
31	326008184	Arnés de cables
32	0150217374	Tornillo fijación unidad de control
33	0153217143	Distanciador menor
34	0153217142	Distanciador mayor
35	326004792	Soporte unidad de control
36	0150217366	Tornillo
37	0144017288	Protector unidad de control
38	0121477049	Unidad de control
39	0132117249	Arnés de tapa fija
40	0145217175	Serigrafía
41	000394020	Tornillo
42	0146667501	Amortiguador de puerta
43	0127137008	Interruptor de tapa móvil

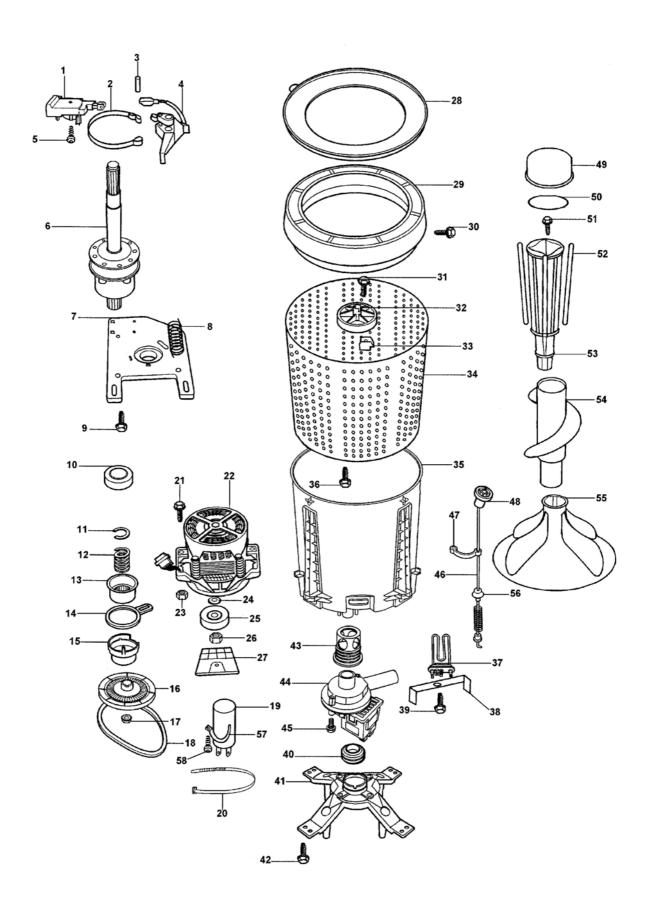


LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
1	0136157043	Actuador de freno
2 3	0146647037	Banda de freno
3 4	0153577069 0146647038	Eje Freno conjunto
5	0150217394	Tornillo
3	0130217334	TOTTINIO
6	0146417193	Caja de engranajes
7	0140447703	Soporte motor con rodamiento
8	0149227035	Resorte freno
9	0150217363	Tornillo
10	0152027021	Rodamiento
11	0153257068	Anillo de traba
12	0149227031	Resorte embrague
13	0153257071	Anillo deslizante
14	0140447695	Leva articulada
15	0140447696	Leva externa
16	0152887054	Polea
17	0150617065	Tuerca
18	0135817042	Correa
19	0112117043	Capacitor 15 μf
20	0140447635	Abrazadera
21	0150217368	Tornillo
22	0136157042	Motor con polea
23	0150617065	Tuerca
24	0153227105	Arandela
25	0190307011	Polea motor X2
26	0150617069	Tuerca
27	0140447771	Protector polea motor
28	0144017296	Anillo tambor
29	0144017295	Anillo hidrocompensador
30	0150217369	Tornillo
31	0150217367	Tornillo
32	0130217307	Soporte tambor
33	0140447701	Cuña
34	0141817098	Tambor
35	326010061	Cuba
26	0450047070	Tornillo
36 27	0150217378	Tornillo Registencia
37 39	0125927032	Resistencia
38 39	0150237213	Soporte resistencia Tornillo
39 40	0150217369 0153267182	Retén
40	013320/182	Keleli


LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
41	004260244	Soporte tambor con rodamiento
42	0150217395	Tornillo
43	326008737	Sello bomba de desagote
44	326008734	Bomba de desagote
45	326008896	Tornillo
46	0153577068	Varilla euchonoión
40 47	0146417194	Varilla suspensión
47 48	0140417194	Amortiguador suspensión
40 49	326004689	Apoyo superior
49 50	0153267165	Tapa agitador Anillo
50	0153267165	Allilo
51	0150217375	Tornillo
52	0140447698	Traba agitador
53	326006720	Soporte agitador
54	326006721	Agitador superior
55	326006286	Agitador inferior
56	0440447602	Anaya infariar
56	0140447693	Apoyo inferior
57	0140447699	Soporte capacitor
58	004260171	Tornillo

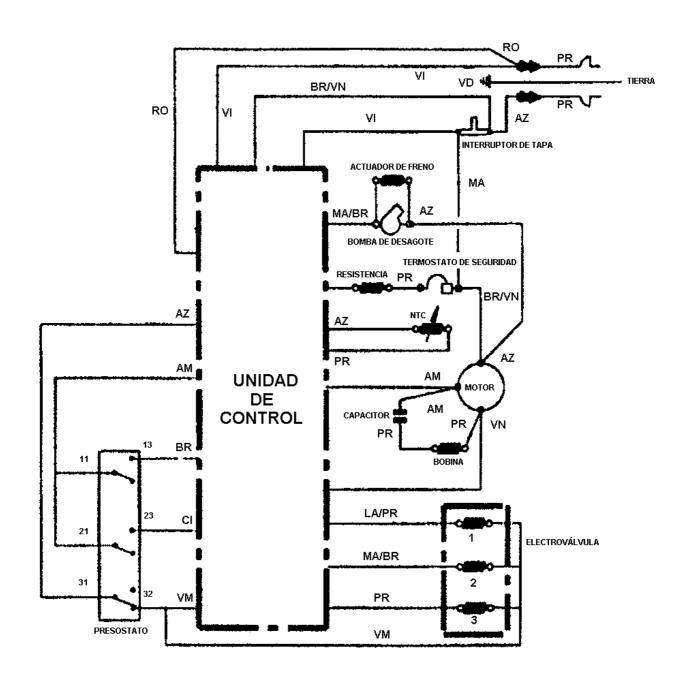

CÓDIGO DE COLORES

CI	Gris	RO	Rosa	VN	Rojo	BR/VN	Blanco / Rojo
BR	Blanco	VI	Violeta	LA	Naranja	MA/BR	Marrón / Blanco
PR	Negro	AM	Amarillo	MA	Marrón		
ΑZ	Azul	VD	verde	LA/PR	Naranja / negro		

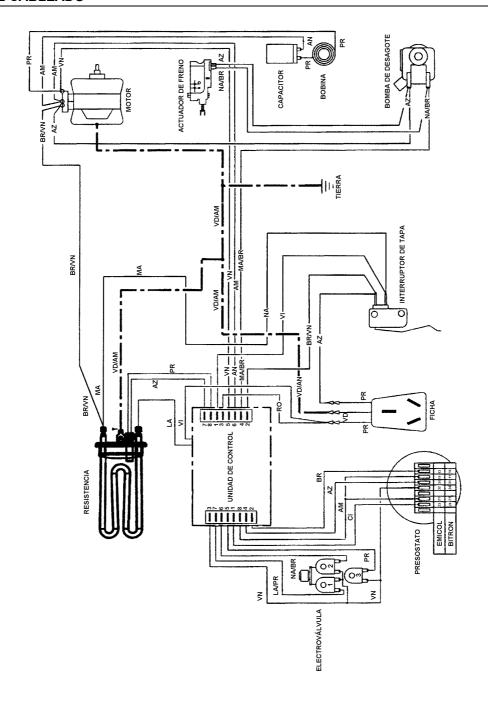

CÓDIGO DE COLORES

CI	Gris	RO	Rosa	VN	Rojo	BR/VN	Blanco / Rojo
BR	Blanco	VI	Violeta	LA	Naranja	MA/BR	Marrón / Blanco
PR	Negro	AM	Amarillo	MA	Marrón		
ΑZ	Azul	VD	verde	LA/PR	Naranja / negro		

TESTEO DE SERVICE

Este modelo posee una rutina de testeo de service que facilita el diagnóstico del producto.

Para comenzar con el testeo de service siga los siguientes pasos:

- _ Desconecte y conecte el lavarropas de la red eléctrica.
- Espere que todos los leds titilen por un segundo.
- _ Presione la tecla **TIPO DE ROPA** y manténgala presionada.
- _ Presione la tecla ENCENDIDO/APAGADO sin soltar la tecla de TIPO DE ROPA.
- El lavarropas emitirá una señal sonora y deberán encender los 3 leds de la tecla NIVEL DE AGUA.
- Presione la tecla NIVEL DE AGUA, deberán encender los 3 leds de la tecla TIPO DE ROPA.
- _ Presione la tecla TIPO DE ROPA, deberán encender los 5 leds de la tecla PROGRAMA/AVANCE DE ETAPA.
- _ Presione la tecla **PROGRAMA/AVANCE DE ETAPA**, deberán encender los 3 leds de la tecla **CANTIDAD DE ENJUAGUES**.
- _ Presione la tecla **CANTIDAD DE ENJUAGUES**, deberán encender los 2 leds de la tecla **TEMPERATURA DE AGUA**.
- _ Presione la tecla TEMPERATURA DE AGUA, deberá encender el led de la tecla INICIO/PAUSA.
- Presione la tecla **INICIO/PAUSA**, aquí comienza el testeo de la parte funcional. Se deberá conectar la válvula número 1 que alimenta el compartimento de prelavado y blanqueador, cuando llegue a completarse el Subnivel A del Nivel Bajo deberá cortar, testeando de esta forma el Nivel 1 del presostato (Contactos 11 y 13).
- _ Presione la tecla **TIPO DE ROPA**, deberá accionar la resistencia de calentamiento.
- _ Presione la tecla **TIPO DE ROPA**, deberá accionar la válvula número 2 que alimenta el compartimento de lavado, cuando llegue a completarse el Subnivel A del Nivel Medio deberá cortar, testeando de esta forma el nivel 2 del presostato (Contactos 21 y 23).
- _ Presione la tecla **TIPO DE ROPA**, deberá accionar la válvula número 3 que alimenta el compartimento de suavizante, cuando llegue a completarse el Subnivel A del Nivel Alto deberá cortar, testeando de esta forma el tiempo de accionamiento de la válvula calculado por la unidad de control.
- _ Presione la tecla TIPO DE ROPA, deberá accionar el motor agitando en ambos sentidos
- Presione la tecla **TIPO DE ROPA**, deberá accionar la bomba de desagote y una vez vacío comienza el centrifugado.